

ALLGEMEINE DATEN

Kraftstoffempfehlung:

V8 Benzin

Super bleifrei 95 ROZ.

Diesel

Dieselmotorkraftstoff oder Automotive Gas Oil (AGO)
nach EN 590

WARNUNG

***Dieses Fahrzeug ist mit 'Biodiesel' NICHT
kompatibel.***

Tankfüllmenge

100 Liter

Reifenfülldruck - normale Zuladung

Vorn: 226 kPa

Hinten: 247 kPa

Reifenfülldruck - max. Zuladung

Vorn: 247 kPa

Hinten: 302 kPa

Motorölempfehlung:

HINWEIS: Die Füllmenge zwischen der oberen und unteren Messstabmarke beträgt ca. 0,95 Liter.

HINWEIS: Nur ein reines Syntheseöl verwenden.

V8 Benzinmotor

Ein 0W/30, 0W/40, 5W/30 oder 5W/40-Öl nach Spezifikation ACEA - A3/B3 verwenden, das einen für die örtlichen Klimaverhältnisse empfohlenen Viskositätsgrad aufweist.


Dieselmotor

Ein 5W/30, 5W/40, 5W/50 oder 10W/40-Öl nach Spezifikation ACEA - A3/B3 verwenden, das einen für die örtlichen Klimaverhältnisse empfohlenen Viskositätsgrad aufweist.

Ausführliche technische Informationen enthält der Abschnitt '*Technische Daten*' in diesem Handbuch.

*Ein Sternchen im Text kennzeichnet Sonder- oder Länderausstattungen und Sonderzubehör.

COCKPIT-BEDIENELEMENTE

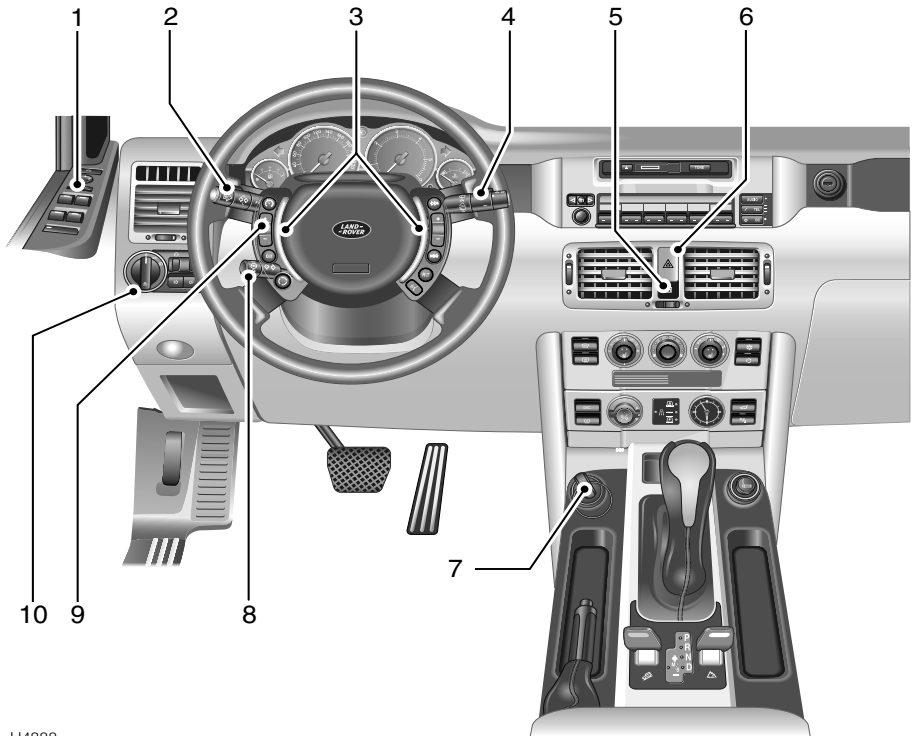


H4888

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Schalter für
Zugangsniveauhöhe/Fensterheber/Rücks
piegel | 5. Türverriegelungsschalter |
| 2. Beleuchtungs- und Blinkerschalter | 6. Schalter für Warnblinkanlage |
| 3. Hupe | 7. Zündschalter |
| 4. Schalter für Scheibenwischer und
-wascher | 8. Lenksäulensteller |
| | 9. Tempomatschalter* |
| | 10. Hauptbeleuchtungsschalter |

HINWEIS: Die genaue Ausstattung und die Anordnung der Bedienelemente hängt von den Marktanforderungen und dem jeweiligen Fahrzeug ab.

Kurzeinführung

INSTRUMENTENFELD

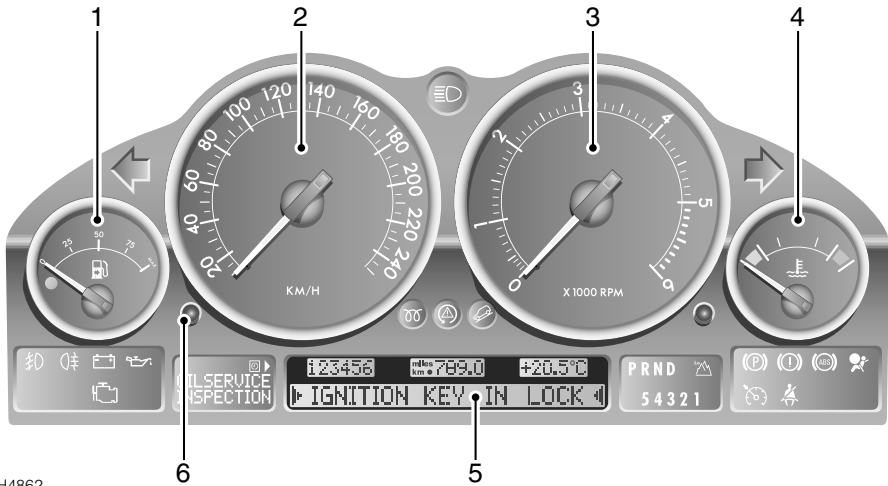


H4862

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Kraftstoffvorratsanzeige | 4. Temperaturanzeige |
| 2. Tachometer | 5. Hauptmeldefeld |
| 3. Drehzahlmesser | 6. Rückstellknopf des Tageskilometerzählers |

HINWEIS: Dies ist nur ein kurzer Überblick über die Instrumentenanlage; nähere Funktionserklärungen finden Sie unter 'INSTRUMENTENFELD', Seite 61

Kurzeinführung

WARN- UND KONTROLLLEUCHTEN

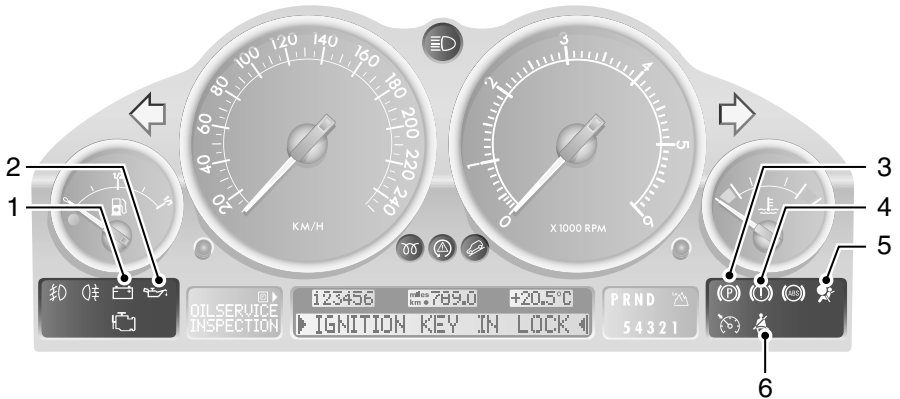


H4863

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Ladekontrolle (ROT). | 4. Bremssystem (ROT). |
| 2. Öldruck (ROT). | 5. Airbag SRS (ROT). |
| 3. Handbremse (ROT). | 6. Gurtwarnung (ROT).* |

HINWEIS: Dies ist nur ein kurzer Überblick über die Warn- und Kontrollleuchten; nähere Funktionserklärungen finden Sie unter 'INSTRUMENTENFELD', Seite 61.

Kurzeinführung


HAUPTBELEUCHUNGSSCHALTER

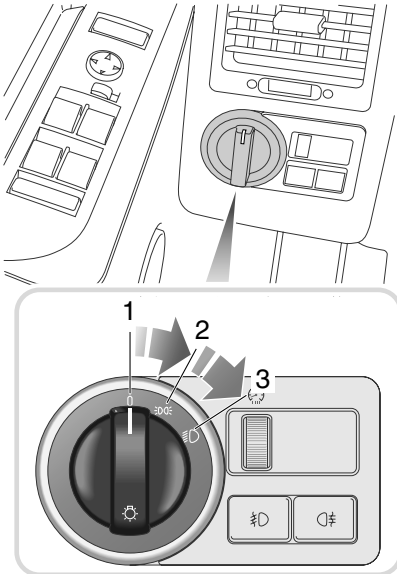

H3866

1. Beleuchtung ausgeschaltet.
2. Begrenzungsleuchten, Schlussleuchten und Instrumentenfeldbeleuchtung eingeschaltet.
3. Scheinwerfer eingeschaltet.


Fernlicht und Abblendlicht

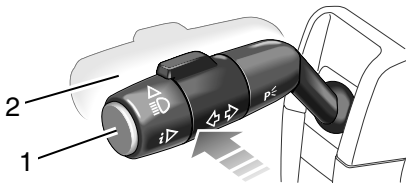

H4865

1. Abblendlicht.
2. Fernlicht.

FAHRTRICHTUNGSANZEIGER

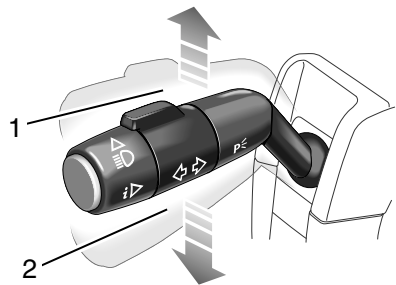


H4864

1. Blinkerleuchten rechts.
2. Blinkerleuchten links.

HINWEIS: Weitere Informationen über die Funktionsweise der Beleuchtungsanlage finden Sie unter 'HAUPTLICHTSCHALTER', Seite 78 und 'FAHRTRICHTUNGSANZEIGER', Seite 79.

WISCH-/WASCH EINRICHTUNG

In Zündschalterstellung 'I' oder 'II':

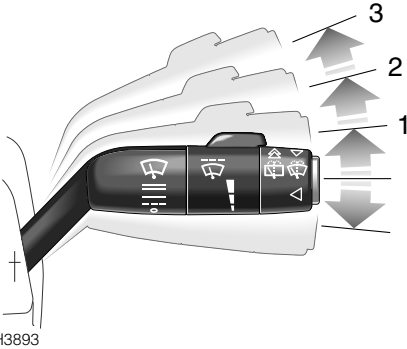


1. Intervallwischen.
2. Normalwischen.
3. Schnellwischen.

Kurzwischen

Den Hebel herunterziehen und sofort wieder freigegeben.

Intervallschaltung

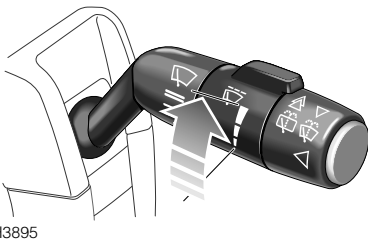


Durch Drehen des Schalters lässt sich das Intervall zwischen den Wischvorgängen variieren.

Scheibenwaschanlage



Die Scheibenwischer arbeiten in Verbindung mit der Scheibenwaschanlage.


Heckscheibenwisch- und Waschanlage

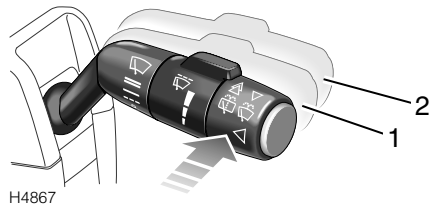

1. Heckscheibenwischer.
2. Heckscheibenwischer und -wascher.

HINWEIS: Weitere Informationen über den Betrieb der Wisch- und Waschanlage finden Sie unter 'SCHEIBENWISCHER', Seite 81.

KLIMAKONTROLLE

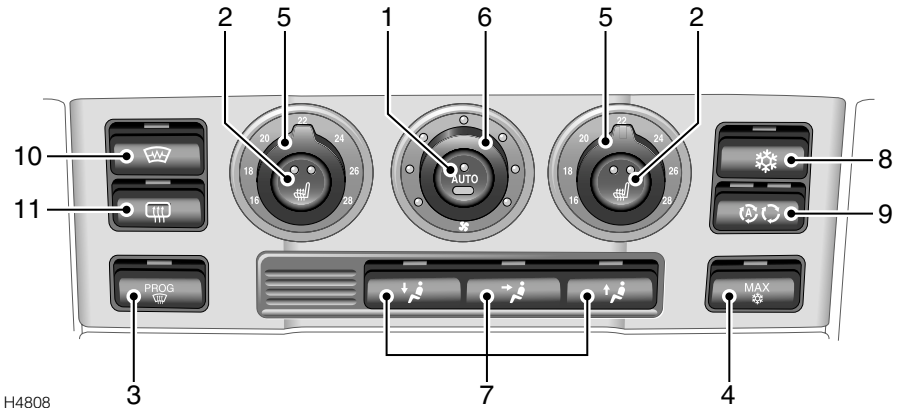

H4808

- 1. Automatikprogramm:** Zur Einschaltung der Klimaautomatik auf den Schalter drücken.
- 2. Vordersitzheizungen: ***
- 3. Defrost-Programm:** Zum Entfrostern oder Entfeuchten der Windschutzscheibe drücken.
- 4. Schnellklimatisierung:** Zur schnellen Abkühlung des Innenraums drücken.
- 5. Temperaturregler:** Die Regler drehen, um die für die entsprechende Fahrzeugseite gewünschte Temperatur einzustellen.
- 6. Gebläseregler:**

7. Luftverteilungsregler:

- ↓ Fußraumausströmer
- Kopfraumausströmer
- ↖ Windschutzscheiben- und Seitenscheibenausströmer
- ↑

8. Klimaschalter:


- 9. Umluft:** Zum Einschalten der Umluftautomatik einmal drücken; bei hoher Luftverschmutzung tritt das System dann automatisch in den Umluftbetrieb. Zweimal drücken, um das Eindringen von Außenluft zu verhindern.

10. Windschutzscheibenheizung:

11. Heckscheibenheizung:

HINWEIS: Weitere Informationen über die Funktionsweise der Klimakontrolle finden Sie unter 'COMFORT-KLIMAAANLAGE', Seite 93.

BEDIENELEMENTE DES AUDIOSYSTEMS

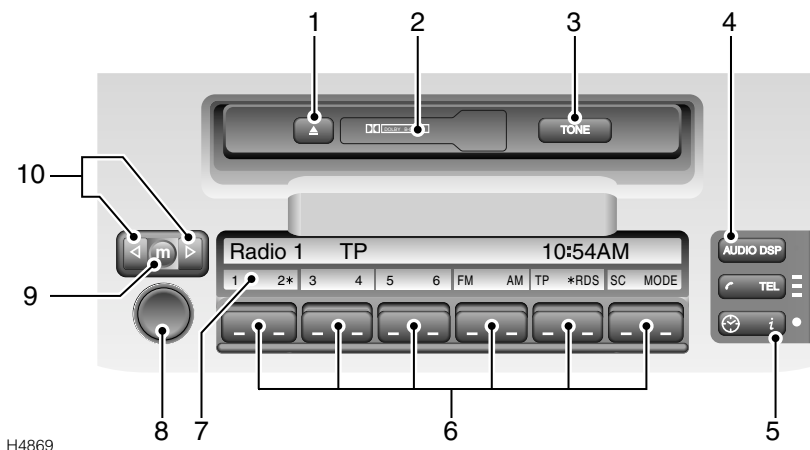

1. Auswerftaste

2. Tontrügerschacht mit Schutzklappe

3. TONE-Taste

4. AUDIO-Taste

Wenn Sie auf diesen Knopf drücken, schaltet sich bei ausgeschalteter Zündung das Radio ein. Bei eingeschalteter Zündung wechselt das Display zur Anzeige der Klangregelung.

5. Computer-Info

Drücken Sie die Taste, um die Computerfunktionen aufzurufen.

6. Funktionstasten

7. Funktionstastenanzeige

8. Ein/Aus/Lautstärke - Drehregler


Wenn Sie auf diesen Knopf drücken, schaltet sich das Gerät ein oder aus, während die Lautstärke durch Drehen geregelt wird.

9. Taste für manuelle Sendersuche

Drücken Sie diese Taste, um die manuelle Sendersuche zu ermöglichen.

10. Sender-/Titel-/Suchtasten

Drücken Sie diese Tasten für die folgenden Funktionen: Rundfunksender nach Frequenz oder Namen suchen und wählen. Cassette vor- oder zurückschalten. Musiksuche. (Cassette/MD/CD).

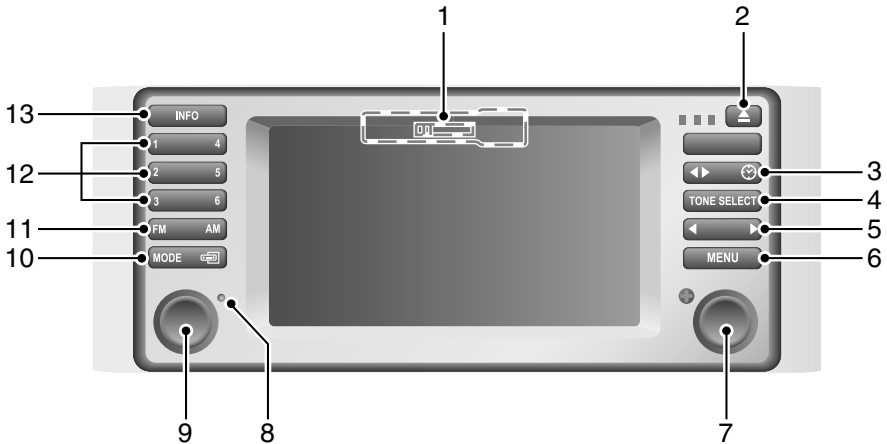

H4868

- 1. Kassettenschacht** (hinter der Abdeckung)
- 2. Display öffnen/schließen**
Zum Öffnen oder Schließen des Displays drücken.
- 3. Kassettenspur wählen oder Standlüftungszeit kontrollieren**
- 4. TONE/SELECT-Taste**
- 5. Suchtaste**
- 6. Menütaste**
- 7. Rechter Drehregler**
Zur Auswahl eines Menüpunkts drehen, durch Drücken die Wahl bestätigen.
- 8. Radiokontrollleuchte**
Leuchtet bei eingeschaltetem Radio.
- 9. Linker Drehregler**
Zum Ein- und Ausschalten des Radios drücken. Zur Regelung der Lautstärke drehen.
- 10. Mode-Taste**
Zum Umschalten zwischen Rundfunkempfang, Cassetten- und CD-Betrieb drücken. Die Symboltaste je nach aktivem System zwischen Radio, Cassette oder CD und dem Bordcomputer.
- 11. FM/AM-Wähltaste**
- 12. Stations-/CD-Tasten**
Zur Wahl eines unter dieser Stationstaste einprogrammierten Senders oder einer CD im CD-Wechsler drücken.
- 13. INFO-Taste**
Zur Einschaltung der RDS- und TP-Funktionen.

VOR DEM START

Ihr Fahrzeug hat eine größere Bodenfreiheit und daher einen höherliegenden Schwerpunkt als normale Personenwagen. Daraus ergibt sich ein anderes Fahrverhalten. Gerade für neue Fahrer empfiehlt sich deshalb größere Vorsicht, besonders beim Geländeeinsatz und plötzlichen Manövern auf unbefestigten Oberflächen.

VERWENDETE SYMBOLE

Die folgenden Symbole sollen in dieser Betriebsanleitung bestimmte Informationen hervorheben.



Dieses Recyclingsymbol kennzeichnet Teile, die im Interesse des Umweltschutzes sicher entsorgt werden müssen.



Dieses Symbol macht Sie auf Funktionen aufmerksam, die Sie durch einen Land Rover Händler einstellen oder aktivieren/deaktivieren lassen können

* Ein Sternchen im Text kennzeichnet Sonder- oder Länderausstattungen und Sonderzubehör.

WARNHINWEISE IN DIESEM HANDBUCH

WARNUNG

Diese Betriebsanleitung enthält Sicherheitshinweise. Sie weisen entweder auf ein Vorgehen hin, das genau zu befolgen ist, oder enthalten Informationen, die Sie unbedingt beachten müssen, um Verletzungen oder schwerwiegenden Schaden am Fahrzeug zu vermeiden.

SICHERHEITSKARTE

Diese zu Ihrer Servicemappe gehörende Sicherheitskarte enthält wichtige Informationen für Nottfälle. Bewahren Sie die Karte an einem sicheren Ort auf und sorgen Sie dafür, dass sie an den neuen Besitzer weitergegeben wird, wenn Sie sich einmal von dem Fahrzeug trennen sollten.

- **Nummer der Radsicherungsmutter:** Wenn die Räder Ihres Fahrzeugs mit Radsicherungsmuttern geschützt sind, gehört zum Werkzeugsatz ein besonderer Schlüssel. Mit dieser Nummer können Sie einen Ersatzschlüssel bestellen.
- **Fahrgestellnummer (VIN):** Diese Nummer identifiziert Ihr Fahrzeug eindeutig und ist ein wichtiger Nachweis seiner Spezifikation. Die Nummer ist auch an verschiedenen Stellen des Fahrzeugs angegeben (siehe 'FAHRGESTELLNUMMER (VIN)', Seite 209).

HINWEIS: Eine nähere Beschreibung des erweiterten Wegfahrsperrencodes in Verbindung mit dem Audiosystem ist in der Betriebsanleitung für die 'Stereoanlage' oder das 'Audio-, TV- und Navigationssystem' in Ihrer Servicemappe enthalten.

WARNUNG

Lassen Sie die Sicherheitskarte NIE im Fahrzeug zurück.

SERVICEMAPPE

Das zu Ihrer Servicemappe gehörende Kundendienstheft enthält wichtige Informationen über die Fahrzeugkennzeichnung, Einzelheiten über Ihre Ansprüche im Rahmen der Land Rover Gewährleistung sowie weitere, nützliche Verbraucherhinweise.

Am wichtigsten ist der Abschnitt über Wartung. Er erläutert die Service-Anforderungen Ihres Fahrzeugs und enthält die Scheckabschnitte, auf denen die Werkstatt mit Unterschrift und Stempel bestätigt, dass die routinemäßig anfallenden Inspektionsarbeiten in den empfohlenen Wartungsintervallen durchgeführt worden sind.

WARNSCHILDER AM FAHRZEUG



Warnschilder mit diesem Symbol bedeuten: **BEVOR** Bauteile berührt oder verstellt werden, erst die entsprechenden Anweisungen in der Betriebsanleitung lesen.



Warnschilder mit diesem Symbol weisen auf Teile der Zündanlage hin, die unter Hochspannung stehen. Zur Zündanlage gehörende Bauteile **NICHT** berühren, wenn die Zündung eingeschaltet ist!





HINWEISE AN DER SONNENBLLENDE

Die auf das Airbagsystem bezogenen Warnhinweise in der oberen Ecke der Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite sind unbedingt zu beachten.

An der B-Säule warnt ein weiteres Schild vor der Benutzung nach hinten weisender Kindersitze auf dem Vordersitz.

Weitere Informationen über das Airbagsystem und die Benutzung von Kindersitzen können Sie den entsprechenden Kapiteln dieser Betriebsanleitung entnehmen.

HINWEIS FÜR DIE KUGELSTANGE

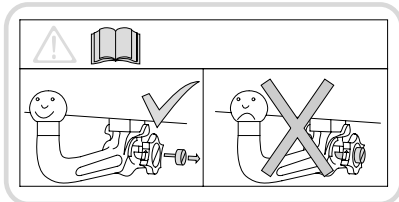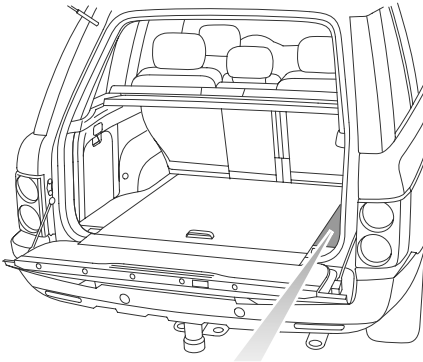

H4106

Ein Schild unter der Kugelstange in ihrem Staufach unter dem Gepäckraumboden erinnert daran, dass vor Antritt der Fahrt der Schlüssel aus der montierten Kugelstange entfernt werden muss. Weitere Informationen über die Anhängerkupplung finden Sie unter *'Abnehmbare Kugelstange'*, Seite 165.

IM FALL EINER PANNE

WICHTIGE INFORMATIONEN

Vergessen Sie nie den Sicherheitscode für den Pannenfall.

Falls Sie unterwegs eine Panne haben sollten:

- Zur Vorbeugung gegen Unfälle mit vorbeifahrenden Fahrzeugen empfiehlt es sich, den Wagen nicht im Verkehrsstrom anzuhalten, sondern stattdessen am besten in einer Parkbucht. Auf der Autobahn sollten Sie auf einem Rastplatz halten oder auf der Standspur so weit wie möglich vom fließenden Verkehr abrücken.
- Schalten Sie die Warnblinkanlage ein.
- Stellen Sie nach Möglichkeit in guter Entfernung das Warndreieck und die Warnlampe auf, um den Verkehr auf die Gefahrenstelle aufmerksam zu machen (örtliche Vorschriften sind zu beachten).
- Mitfahrer sollten der Sicherheit halber auf der vom Verkehr abliegenden Seite aus dem Fahrzeug aussteigen, um das Risiko bei möglichen Folgeunfällen zu reduzieren.

Bedienelemente

COCKPIT	21
INSTRUMENTENFELD	22

Schlösser und Alarmanlage

SCHLÜSSEL UND FERNBEDIENUNGEN	23
DIEBSTAHSICHERUNG	23
WEGFAHRSPERRE	30
FERNBEDIENUNGSBATTERIE	31
KINDERSICHERUNG	32
HECKKLAPPE	32

Sitze

ELEKTRISCH EINSTELLBARE VORDERSITZE ...	35
ARMKLAPPLEHNEN	39
FAHRERSITZ-MEMORYFUNKTION	41
UMKLAPPEN DER RÜCKSITZE	43
SITZHEIZUNGEN	44

Sicherheitsgurte

SICHERHEIT IM FAHRZEUG	45
SICHERHEITSGURTE	46
GURTSTRAFFER	47
GURTPFLEGE	48

Kindersitze

KINDERSITZE	49
ISOFIX-KINDERSITZE	50

Airbag

AIRBAG	52
SO FUNKTIONIERT DER AIRBAG	54
SERVICE-INFORMATIONEN	56

Lenksäule

LENKRADEINSTELLUNG	58
LENKRADMEMORY	58

Außenrückspiegel

AUSSENRÜCKSPIEGEL	59
-------------------------	----

Instrumente

INSTRUMENTENFELD	61
------------------------	----

Bordcomputer

BORDCOMPUTER - FUNKTIONEN ABRUFEN ...	63
---------------------------------------	----

Meldefelder

HAUPTMELDEFELD	64
WARN- UND INFORMATIONSHINWEISE	65
SERVICE-INTERVALLANZEIGE	71
WÄHLHEBELSTELLUNGSANZEIGE	71

Warn- und Kontrollleuchten

INSTRUMENTENFELD	72
------------------------	----

Akustische Warnsignale

AKUSTISCHE WARNSIGNALE	75
------------------------------	----

Reifendruckkontrolle

REIFENDRUCKKONTROLLE (TPMS)	76
-----------------------------------	----

Beleuchtung und Blinker

HAUPTLICHTSCHALTER	78
FAHRTRICHTUNGSANZEIGER	79
NEBELLICHT	79
WARNBLINKANLAGE	80

Scheibenwischer und -wascher

BETRIEB	81
SCHEIBENWISCHER	81
SCHEIBENWASCHANLAGE	83
SCHEINWERFERWASCHANLAGE	83
SCHEIBENWISCH- UND WASCHANLAGE HINTEN	84

Hupe

HUPE	85
------------	----

Elektrische Fensterheber

ELEKTRISCHE FENSTERHEBER	86
--------------------------------	----

Schiebedach

ELEKTRISCHES SCHIEBEDACH	88
--------------------------------	----

Heizung und Belüftung

BELÜFTUNG	90
COMFORT-KLIMAAANLAGE	93
ALLGEMEINE ANMERKUNGEN	96
FERNBEDIENUNG FÜR STANDHEIZUNG	96
SITZHEIZUNGEN	98
FERNBEDIENUNG DER UMLUFTFUNKTION	99
BEHEIZTES LENKRAD	99

Innenausstattung

INNENRAUM- UND LESELEUCHTEN	100
GEDÄMPFTE NACHTBELEUCHTUNG	100
HANDSCHUHFACHBELEUCHTUNG	100
EINSTIEGSLEUCHTEN	100
UHR	101
ZIGARETTENANZÜNDER	103
ASCHENBECHER	103
SITZSTAUFACH	104
ZUBEHÖRSTECKDOSEN	105
SONNENBRILLENHALTER	106
MÜNZFACH	106
GETRÄNKEHALTER	107
ABLAGEFACH	109
SONNENBLLENDE	110
BELEUCHTETER MAKE-UP-SPIEGEL	110
INNENRÜCKSPIEGEL	111
HANDSCHUHFACH	111
GEPÄCKKRAUMNETZ	112
GEPÄCKZURRÖSEN	114
HECKSTAUARAUMABDECKUNG	114
STAUFÄCHER IM GEPÄCKKRAUM	115

Gepäckraumabdeckung

GEPÄCKKRAUMABDECKUNG	116
----------------------------	-----

Autotelefon

AUTOTELEFON	118
-------------------	-----

Stereoanlage

RADIOANTENNE	119
RADIOFERNBEDIENUNG	119
STEREOANLAGE	120